* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni e funzioni presenti in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13330A
Italian. 04/2007. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-E570
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.

Sicurezza stradale

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzare solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 117.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑ Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.

▶ Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.

→ Indica che occorre premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.

[ ] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]

< > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>



- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto o registrare videoclip.

Funzioni speciali del telefono

- **Lettore MP3**
  Riprodurre file musicali sul telefono.

- **Java**
  Utilizzare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Modo Non in linea**
  Commutare il telefono al modo Non in linea per utilizzare le funzioni non wireless quando si è in aereo.

- **Bluetooth**
  Trasferire file multimediali e dati personali, e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Browser WAP**
  Accedere al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e avere accesso ad un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Per inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Biglietto da visita**
  Creare biglietti da visita con il numero e profilo dell'utente. Quando ci si presenta ad altri, utilizzare questo utile biglietto da visita elettronico.

- **Memo vocale**
  Per registrare memo vocali o suoni.

- **Vita femminile**
  Utilizzare le diverse funzioni ideate per le donne moderne.

- **Agenda**
  Per organizzare la propria pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Come assemblare e caricare il telefono 7
Accensione e spegnimento 9
Tasti e icone 10
Accesso alle funzioni di menu 13
Personalizzazione del telefono 14
Effettuare o ricevere chiamate 17

Funzioni speciali **18**

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Uso della fotocamera 18
Riproduzione di musica 20
Navigazione nel WAP 21
Uso della rubrica 22
Invio di messaggi 23
Visualizzazione dei messaggi 24
Invio di un messaggio SOS 25
Uso di Bluetooth 26
Uso di una scheda di memoria 28

Immissione del testo **30**

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **33**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **39**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **115**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **117**

Indice **128**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate p. 39

1 Tutte le chiamate p. 39
2 Chiamate perse p. 40
3 Chiamate effettuate p. 40
4 Chiamate ricevute p. 40
5 Elimina tutto p. 40
6 Durata chiamate p. 40
7 Costo chiamate[1] p. 41

2 Rubrica p. 41

1 Cerca nome p. 41
2 Crea contatto p. 42
3 Gruppi p. 43
4 Selezione rapida p. 44
5 Biglietto da visita personale p. 44
6 Numeri personali p. 45
7 Gestione p. 45
8 Numeri di servizio[1] p. 46

3 Applicazioni p. 46

1 Lettore MP3 p. 46
2 Vita femminile p. 49
3 Pedometro p. 52
4 Memo vocale p. 53
5 Browser p. 55
6 Mondo Java p. 58
7 Fusi orari p. 59
8 Sveglia p. 61
9 Calcolatrice p. 62
10 Convertitore p. 62
11 Timer p. 63
12 Cronometro p. 63
13 Promemoria p. 64
14 SIM AT[1] p. 64

4 Yahoo search[2] p. 65

5 Messaggi p. 65

1 Crea messaggio p. 65
2 Cartelle messaggi p. 70
3 Modelli p. 75
4 Elimina tutto p. 76
5 Impostazioni p. 76
6 Messaggi SOS p. 80
7 Stato memoria p. 81

6 Gestione file p. 81

Immagini p. 81
Video p. 82
Musica p. 84
Suoni p. 84
Altri file p. 85
Scheda memoria[3] p. 86
Stato memoria p. 86

7 Agenda p. 87

8 Fotocamera p. 90

9 Impostazioni p. 95

1 Data e ora p. 95
2 Telefono p. 96
3 Display p. 99
4 Audio p. 101
5 Servizi di rete p. 102
6 Bluetooth p. 106
7 Sicurezza p. 108
8 Connessioni p. 112
9 Ripristino impostazioni p. 114

1. Disponibile solo se supportata dalla scheda SIM.
2. Opzione visualizzata solo se supportata dal gestore o nel Paese.
3. Disponibile solo se è inserita una scheda di memoria.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione e del gestore telefonico.

Il telefono

Tasti, funzioni e posizioni

Con il telefono aperto

Con il telefono chiuso

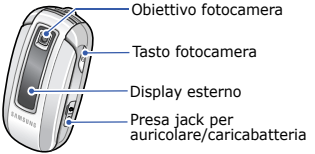

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Come assemblare e caricare il telefono

1 Inserire la scheda SIM.

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

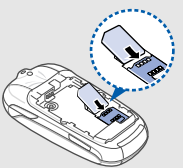

2 Inserire la batteria.

3 Rimettere il coperchio della batteria.

4 Collegare il caricabatteria al telefono.

5 Collegare il caricabatteria a una normale presa di alimentazione di rete AC 220V.

6 Quando il telefono è completamente carico, scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente e dal telefono.

Rimozione del coperchio della batteria

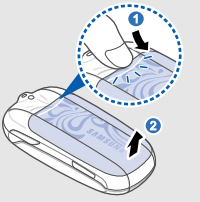

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono in luoghi ove sia vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono. 2. Tenere premuto [☎]. 3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.
Spegnimento	1. Aprire il telefono. 2. Tenere premuto [☎].

Modo non in linea

Si può commutare il telefono in modo Non in linea, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete. Questo modo è utile quando si desidera utilizzare il telefono in un luogo in cui non è consentito l'impiego di dispositivi portatili, come ad esempio in aereo o all'ospedale.

Per passare al modo Non in linea, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Modo non in linea** → **Attivo**.

Nel modo Non in linea, si possono utilizzare funzioni non wireless, quali giochi, calendario, fotocamera e lettore MP3.

Tasti e icone

Tasti

	Per eseguire la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere ai seguenti menu: • Su: modo Menu personale • Giù/Sinistra/Destra: consentono di accedere direttamente ai menu preferiti. ▶ p. 97 Nel modo menu, consentono di scorrere le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP. Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.

Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.

Consente di terminare una chiamata.

Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.

Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

Consentono di regolare il volume del telefono.

Nel modo stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera.

Nel modo fotocamera consente di scattare una foto o registrare un video.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla linea superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete della nazione o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Chiamata in corso
	Fuori campo o modo Non in linea; non è possibile effettuare o ricevere chiamate
	Funzione messaggio SOS attiva ▸ p. 80
	Scheda memoria inserita ▸ p. 28
	Sveglia impostata ▸ p. 61

	Suoneria impostata su vibrazione ▸ p. 101
	Roaming
	Funzione di trasferimento chiamate attiva* ▸ p. 103
	Area domestica, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Area ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Bluetooth in uso ▸ p. 106
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso ▸ p. 107
	Contapassi attivo ▸ p. 52

	Modo silenzioso (Audio disattivato)
	Modo silenzioso (Vibrazione)
	Modalità a bassa vove, durante una chiamata ▶ p. 37
	Nuovo messaggio
	Nuovo messaggio segreteria
	Livello di carica della batteria

* Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dal gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

Selezione di un'opzione

1. Premere il tasto di programmazione desiderato.
2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premere <**Selez.**> o [OK/*i*] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei metodi indicati di seguito.
   - Premere <**Prec.**> per salire di un livello.
   - Premere [☎] per tornare al modo stand-by.

Accesso ai menu con i numeri	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionare la lingua.

Suoneria chiamata

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata in arrivo** → **Suoneria**.
2. Selezionare una categoria di suonerie.
3. Selezionare una suoneria.
4. Premere <**Salva**>.

Volume tono tasti

In modalità stand-by, premere [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo per la schermata di stand-by.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Display principale**.

2. Selezionare una categoria di immagini o video.
3. Selezionare un'immagine o un videoclip.
4. Premere <**Selez.**>.
5. Premere <**Salva**>.

Aspetto menu

È possibile cambiare il colore degli elementi del display, ad esempio delle barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo colorato.

Menu rapido

È possibile impostare i tasti di spostamento come menu rapido per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Menu personale

Si può predefinire un menu utilizzando i propri elementi preferiti.

Per predefinire un elemento per il menu personale, seguire la procedura descritta di seguito.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu personale**.
2. Selezionare un elemento da cambiare.
3. Selezionare il menu desiderato.

Per accedere ad un elemento del menu personale, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nel modo stand-by, premere [Su].
2. Selezionare l'elemento desiderato.

Modo silenzioso

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare gli altri.

Nel modo stand-by, tenere premuto [#].

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita (**00000000**), quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premere <**OK**>.
4. Immettere ancora la nuova password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Attiva**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Effettuare o ricevere chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [Volume].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
3. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ed eseguire le regolazioni desiderate.
4. Premere [OK/] o [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere <**Antepr.**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Gestione file** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la videocamera.
2. Premere [**1**] per passare alla modalità registrazione.
3. Premere [OK/*i*] o [📷] per avviare la registrazione.
4. Premere [OK/*i*], <↩> o [📷] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premere <**Antepr.**> per registrare un altro videoclip.

Visualizzazione di un video

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Gestione file** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionare il video desiderato.

Riproduzione di musica

Copia di file musicali nel telefono

Utilizzare questi metodi:

- Download dal wireless web ▶ p. 55
- Download da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricezione con Bluetooth ▶ p. 28
- Copia in una scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono ▶ p. 28

Creazione di un album

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → un tipo di memoria.
3. Premere [OK/] per selezionare i file desiderati e premere <**Agg.**>.
4. Premere <**Prec.**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i tasti elencati di seguito.
   - OK/ : mette in pausa o riprende la riproduzione.
   - Sinistra: torna al file precedente.
   - Destra: passa al file successivo.
   - Volume: regola il volume.
3. Premere [Giù] per interrompere la riproduzione.

Navigazione nel WAP

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal WAP.

Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by premere [OK/]. Si apre la homepage del gestore telefonico.

Navigazione nel WAP

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere [OK/].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Prec.**>.

Navigazione nel WAP (continua)

- Per accedere alle opzioni del browser, premere <**Opzioni**>.

Uso della rubrica

Aggiunta di un contatto

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Per **Telefono**, selezionare il tipo di numero.
4. Specificare le informazioni di contatto.
5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Reperimento di un contatto

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Immettere le prime lettere del nome da cercare.
3. Selezionare un contatto.
4. Passare a un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [OK/] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita personale**.
2. Specificare le informazioni di contatto.

3. Premere <**Salva**> per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Solo invio** o **Salva e invia**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].

Invio di un MMS (continua)

4. Selezionare **Immagine o video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.
5. Selezionare **Suono** e aggiungere un clip audio.
6. Selezionare **Messaggio**.
7. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/*i*].
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
10. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

Quando si riceve un messaggio:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio in **Posta in arrivo**.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un SMS (✉).

Visualizzazione di un MMS

Quando si riceve un messaggio:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera**.
3. Selezionare il messaggio in **Posta in arrivo**.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un MMS ( ).

Invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS a familiari o amici per chiedere aiuto.

Impostazione delle opzioni per i messaggi SOS

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Selezionare **Sì** nella riga **Invio SOS**.
3. Selezionare **Destinatari**.
4. Immettere i numeri di telefono a cui si intende inviare il messaggio SOS, quindi premere [OK/].

Impostazione delle opzioni per i messaggi SOS (continua)

5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare le impostazioni.
6. Premere <**Sì**> per inviare il messaggio di notifica ai numeri registrati.

Invio del messaggio SOS

Nel modo stand-by, con il telefono chiuso, premere quattro volte [Volume].

Il telefono invia il messaggio SOS.

Uso di Bluetooth

Il telefono è dotato della tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.
2. Selezionare **Visibilità telefono** → **Attivo** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il proprio telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.
   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, come **Rubrica**, **Gestione file**, **Agenda** o **Promemoria**.
2. Selezionare un elemento.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Cercare e selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al telefono, premere <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Uso di una scheda di memoria

Per aumentare la capacità del telefono, è possibile utilizzare una scheda di memoria.

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata della scheda.
- Non sottoporre la scheda a forti urti.
- Non rimuovere la scheda dal telefono e non spegnere il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non toccare i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovere l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenere la scheda fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esporre la scheda in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o interferenze elettromagnetiche.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserire la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto nel relativo slot.

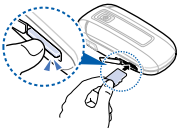

2. Spingere la scheda fino a quando scatta e si blocca.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Premere leggermente la scheda di memoria per sganciarla dal telefono.
2. Rimuovere la scheda dallo slot.

Immissione del testo

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo in alcune funzioni quali Messaggi, Rubrica o Agenda con i modi ABC, T9, numerico e simbolico.

Modifica del modo di scrittura testo

- Tenere premuto [*] per passare dal modo T9 (T9Ab) al modo ABC (Abc) e viceversa. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123).
- Tenere premuto [#] per passare al modo simbolico.

Uso del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra oppure premere [Destra]. Quindi immettere la lettera successiva.

Altre operazioni per il modo ABC

- Premere [**1**] per immettere caratteri speciali.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Uso del modo T9

Il modo di scrittura T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che si vuole inserire. Per ogni lettera, è sufficiente premere il tasto che la contiene una sola volta.

   Il modo T9 cerca di prevedere la parola che si vuole inserire a partire dai tasti premuti. La parola visualizzata pertanto può cambiare man mano che si premono i tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare altre parole contenenti le lettere corrispondenti ai tasti premuti.
4. Premere [*#*] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [*#*] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Agg.** sulla riga inferiore.
3. Premere <**Agg.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**OK**>.

Uso del modo numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Uso del modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
scorrere fino a un gruppo di simboli	i tasti di spostamento.
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare i simboli immessi	[**C**].
inserire i simboli	<**OK**>.

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.

   ☑ Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

2. Premere [📞].
3. Se si desidera terminare la chiamata, premere [📵].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [📞].

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere [📞] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [📞].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa. ▶ p. 41

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri composti con maggiore frequenza. ▶ p. 44

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere un numero e premere [#].
2. Premere [Destra] o [Sinistra] per scorrere tra gli altri numeri.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Selezione con 3 cifre

È possibile comporre rapidamente un numero della rubrica oppure di un elenco chiamate immettendo 3 cifre consecutive.

1. In modo stand-by, immettere le prime tre cifre del numero di telefono desiderato.
2. Scorrere fino al numero e premere [ ].

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla o vibra, a seconda dell'impostazione del tipo di segnalazione per le chiamate in arrivo. ▶ p. 101

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attiva l'opzione **Risposta ogni tasto**, è possibile premere un qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> e [ ]. ▶ p. 98
- Se è attivata l'opzione **Flip attivo**, è sufficiente aprire il telefono per rispondere a una chiamata. ▶ p. 98
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.

- Tenere premuto [Volume] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 98

Visualizzazione delle chiamate perse

Quando sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [↷] per comporre il numero desiderato.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [Volume] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere [Volume su] per alzare il volume e premere [Volume giù] per abbassarlo.

Messa in attesa/recupero di una chiamata

Premere <**Attesa**> o <**Recup.**> per mettere in attesa o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire una seconda chiamata, solo se la rete supporta questa funzione.

1. Premere <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Eseguire normalmente la seconda chiamata.

3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione. ▶ p. 104

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Uso della funzione vivavoce

È possibile utilizzare il telefono come vivavoce per parlare e ascoltare tenendo il telefono a breve distanza.

Premere [OK/] e quindi <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare al modo normale, premere nuovamente [OK/].

Uso del menu rapido durante una chiamata

- Premere [Sinistra] per accedere al menu **Cartelle messaggi** oppure tenere premuto [Sinistra] per accedere al menu **SMS**.
- Premere [Destra] per accedere al menu **Rubrica** oppure tenere premuto [Destra] per accedere al menu **Cerca nome**.

Uso delle opzioni durante la chiamata

Durante una chiamata, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Attiva altoparlante**/**Normale**: attiva la funzione vivavoce (Altoparlante) o torna al modo normale.
- **Passa ad auricolare**/**Passa a telefono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono. Per utilizzare questa funzionalità, occorre prima collegare l'auricolare o il kit vivavoce al telefono. ▶ p. 107
- **Attiva modo sottovoce**/**Disattiva modo sottovoce**: attiva o disattiva il modo Voce bassa. Il modo Voce bassa migliora automaticamente la sensibilità del telefono per consentire all'interlocutore di udire la conversazione anche se si parla a bassa voce.
- **Menu**: consente di accedere alle funzioni di menu del telefono.
- **Disattiva microfono**/**Attiva microfono**: disattiva il microfono del telefono in modo che la persona con cui si sta parlando non possa sentire la conversazione oppure lo riattiva.
- **No tono tasti**/**Invia tono tasti**: attiva o disattiva il tono dei tasti.

  ☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) di un numero specifico come gruppo. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

- **Rubrica**: accede all'elenco dei contatti per individuare o memorizzare informazioni di contatto.
- **Fine chiam. in attesa**: disconnette la chiamata in attesa.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Seleziona uno**: seleziona uno dei partecipanti alla conferenza. È possibile utilizzare le opzioni indicate di seguito.

Privata: consente di avere una conversazione privata con il partecipante selezionato. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, selezionare **Conferenza** per far ritornare alla conferenza entrambi gli interlocutori della conversazione privata.

Rimuovi: consente di disconnettere il partecipante selezionato.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere [OK/*i*] per visualizzare i dettagli di una chiamata o premere [ ] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizzano i dettagli della chiamata, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Chiama**: consente di chiamare il numero.
- **Salva contatto**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio al numero selezionato.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata.

1. Premere [OK/*i*] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Cancella**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

Per azzerare i timer delle chiamate, premere <**Reimp.**>. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare tale password. ▶ p. 109

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non è utilizzata ai fini della fatturazione.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca nome *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare le informazioni relative ai contatti memorizzati nella rubrica.

Ricerca di un nome

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare un nome dall'elenco.
3. Passare a un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [OK/*i*] per modificare le informazioni del contatto.

Trovare un nome in modo stand-by

Si possono trovare nomi in modo stand-by sulla base dell'ortografia di un nome. Il telefono ricerca i nomi a partire dalle lettere che identificano i tasti premuti.

1. In modo stand-by, premere i tasti numerici contenenti le lettere desiderate.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Cerca per caratteri**.
   Il telefono opera una ricerca nella Rubrica per trovare nomi corrispondenti ai criteri di selezione e visualizza i risultati.

☑ Durante la ricerca sono esclusi i simboli o gli spazi vuoti immessi nel nome del contatto.

Opzioni per i contatti

Mentre si visualizzano le informazioni sul contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

☑ Se si trova un contatto usando la funzione **Cerca per caratteri**, alcune opzioni non sono disponibili.

- **Modifica**: consente di modificare il numero di telefono del contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio al numero o all'indirizzo email selezionato.
- **Copia in**: consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Invia con**: consente di inviare il contatto tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.

Crea contatto *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

1. Selezionare dove memorizzare il contatto.
2. Modificare le impostazioni o immettere le informazioni relative al contatto.
3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga ID chiamante e impostare un'immagine.
4. Selezionare la riga della suoneria e impostare una suoneria.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo di chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Agg.**>.
3. Premere [OK/] per selezionare i contatti da aggiungere.
4. Premere <**Selez.**>.

Gestione dei gruppi di chiamanti

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei gruppi.

- **Visualizza**: consente di controllare i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: consente di cambiare le proprietà del gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio ai membri desiderati del gruppo.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. I membri del gruppo non vengono tuttavia eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per assegnare dei numeri di selezione rapida (da 2 a 9) ai numeri composti con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionare il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata di selezione rapida, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Vedi**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero di telefono al tasto.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto assegnato al numero.

Biglietto da visita personale *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 42

Opzioni per il biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia con**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare il biglietto da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

Numeri personali *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione *(Menu 2.7)*

Utilizzare questo menu per gestire i contatti presenti nella Rubrica o per modificare le impostazioni predefinite per la rubrica.

- **Salva nuovo contatto in**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi ogni volta**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria ogniqualvolta si salva un numero.
- **Copia tutto in**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM nella memoria del telefono o viceversa.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da tutto.
- **Stato memoria**: consente di verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

Numeri di servizio *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri di servizio (SDN) assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri di servizio.

Selezionare il servizio desiderato e premere [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Il menu **Applicazioni** offre svariate funzioni di intrattenimento e utilità, quali giochi, lettore MP3, browser WAP, memo vocale, sveglia, cronometro e altro ancora.

Per accedere a questo menu premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare la musica.

Scaricamento o ricezione di file musicali

È possibile riprodurre file mp3 e aac (mp2). Per salvare i file musicali nella memoria del telefono, utilizzare i metodi indicati di seguito.

☑ Il telefono supporta i file mp3 con con un bitrate fino a 192 kbps.

- Download dal wireless web ▶ p. 55
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricezione tramite una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 28
- Copia in una scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono ▶ p. 28

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**.

Creazione di un elenco brani

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → un tipo di memoria.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare i file da aggiungere e premere <**Agg.**>.
3. Premere <**Prec.**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione di file musicali

Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/*i*].

Durante la riproduzione, utilizzare i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente.
Destra	Passa al file successivo.
Su	Apre l'elenco brani.
Giù	Interrompe la riproduzione.
Volume	Regola il livello del volume.
2	Cambia l'animazione di riproduzione.
3	Cambia la modalità di ripetizione. (: Non attiva, : Ripeti uno, : Ripeti tutti)
6	Attiva o disattiva il modo casuale.

Opzioni del lettore MP3

Nella schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Riproduci**/**Pausa**: consente di avviare la riproduzione ed effettuare pause.
- **Apri elenco brani**: accede all'elenco brani.
- **Vai a Musica**: accede alla cartella **Musica**.
- **Invia con Bluetooth**: consente di inviare il file tramite Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica.
- **Rimuovi da elenco brani**: rimuove il file selezionato dall'elenco brani.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modalità ripetizione: consente di selezionare un tipo di ripetizione.

  Casuale: imposta il lettore musicale per la riproduzione dei brani in ordine casuale.

  Visualizzazione: cambia l'animazione di riproduzione.

  Volume suoneria: consente di selezionare il livello del volume.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Accesso all'elenco brani

Dalla schermata del lettore MP3, premere [Su].

Premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Riproduci**: riproduce il file attualmente selezionato.
- **Aggiungi musica da**: consente di aggiungere il file all'elenco brani.
- **Cambia ordine**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco brani.

- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco brani.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Vita femminile *(Menu 3.2)*

Il telefono dispone di menu speciali, utili per le donne moderne.

Profumo *(Menu 3.2.1)*

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di stile personale che meglio si adatta alla propria immagine, in base alle proprie preferenze, ad esempio il cibo e la musica preferiti, gli hobby, il senso per la moda e i luoghi in cui si desidera andare.

Creazione di un profilo personale

1. Premere <**Crea**>.
2. Specificare i parametri per il profilo.
3. Al termine, premere <**Salva**>. Il telefono visualizza un tipo di stile adatto.

Opzioni per il profilo personale

Mentre si visualizzano le opzioni per lo stile in un profilo personale, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni memorizzate nel profilo.
- **Invia con MMS**: consente di inviare il profilo tramite MMS.
- **Elimina**: elimina il profilo.

Bioritmo *(Menu 3.2.2)*

Utilizzare questo menu per controllare il ciclo dei bioritmi. Il ciclo dei bioritmi si basa sulla data di nascita e visualizza l'influenza fisica, emotiva e intellettuale del bioritmo in un particolare momento.

Controllo del bioritmo per una data specifica

1. Dalla schermata Bioritmo, selezionare **Vista giorno**.
2. Immettere la data desiderata e premere [Giù].
3. Immettere la data di nascita e premere <**OK**>.
   I grafici e i numeri visualizzati indicano gli stati del bioritmo per la data specificata.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza il ciclo del bioritmo.

- **Invia con SMS**: invia il bioritmo tramite SMS.
- **Ricevi con SMS**: consente di impostare la ricezione del bioritmo tramite SMS a un'ora specificata.

Controllo del bioritmo per il mese corrente

1. Dalla schermata Bioritmo, selezionare **Vista mese**.
2. Immettere la data di nascita e premere <**OK**>.

Rapporto altezza/peso *(Menu 3.2.3)*

Utilizzare questo menu per misurare la percentuale in eccesso o in difetto rispetto al peso ideale in base all'altezza.

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il proprio sesso e premere [Giù].
2. Selezionare l'unità di misura dell'altezza e immettere la propria altezza nella riga **Altezza**.
3. Premere [Giù].
4. Selezionare l'unità di misura del peso e immettere il proprio peso nella riga **Peso**.

5. Premere <**OK**> per visualizzare il risultato. Premere <**Aiuto**> per informazioni sul significato della percentuale.

Calorie *(Menu 3.2.4)*

Utilizzare questo menu per misurare le calorie consumate e bruciate, in base alla quantità di lavoro e/o esercizio effettuata. È inoltre possibile controllare le calorie totali consumate in una giornata.

Registrazione delle calorie consumate

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Crea**>.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la categoria di lavoro.
4. Definire ogni opzione per il proprio lavoro o esercizio.
5. Spostarsi sulla riga **Durata** e immettere la durata del lavoro.
6. Premere <**Salva**>.

Controllo delle calorie consumate in un giorno

Selezionare un giorno per visualizzare i dettagli delle calorie complessive consumate per il giorno selezionato.

Dall'elenco di voci calorie, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Cambia durata**: consente di immettere la quantità di tempo dell'esercizio o del lavoro.
- **Crea**: aggiunge una nuova voce calorie.
- **Elimina**: elimina la voce calorie selezionata o tutte le voci calorie.

Programma rosa *(Menu 3.2.5)*

Utilizzare questo menu per controllare la data della prossima ovulazione e il periodo più favorevole alla fecondazione.

1. Immettere il primo giorno dell'ultimo periodo mestruale.
2. Immettere la lunghezza media (in giorni) del ciclo mestruale.
3. Premere <**OK**>.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare il programma di altri mesi. Premere <**Aiuto**> per informazioni sul significato della cella colorata.

Lista della spesa *(Menu 3.2.6)*

Utilizzare questo menu per creare un elenco della spesa, specificando informazioni sulle cose da acquistare e calcolare la spesa totale.

Creazione di una lista della spesa

1. Selezionare una borsa della spesa.
2. Premere <**Agg.**>.
3. Immettere le informazioni per la voce.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce nella borsa della spesa.

Opzioni

Dall'elenco degli elementi di una borsa della spesa, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sull'elemento.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo elemento alla borsa.
- **Elimina**: rimuove l'elemento selezionato o tutti gli elementi dalla borsa.

Pedometro *(Menu 3.3)*

Usare questo menu per registrare quanti passi sono stati fatti e le calorie bruciante durante il cammino.

Avvio del contapassi

1. Definire le informazioni utente e premere <**Salva**>.
2. Nella schermata Pedometro, premere [OK/].
3. Chiudere il telefono.
4. Per interrompere il conteggio, accedere al menu **Pedometro** e premere [OK/].

Opzioni per il contapassi

Nella schermata Pedometro, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>.

- **Attiva contatore**/**Disattiva contatore**: consente di attivare o disattivare il contatore.
- **Modalità di visualizzazione**: consente di visualizzare la cronologia dei risultati del contapassi in svariate modalità.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del contatore.

  Impostazioni meta: consente di impostare un avviso per segnalare quando si arriva alla meta definita.

  Informazioni di base: consente di modificare le informazioni utente.
- **Ripristina**: consente di selezionare un'opzione di ripristino.

  Contatore: ripristina il contatore.

  Tutti i dati: cancella la cronologia del contatore e le informazioni di definizione dello scopo.

Memo vocale *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali e qualsiasi altro suono.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [OK/] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

Premere [OK/] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

3. Premere <**Stop**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il memo vocale viene salvato automaticamente.
4. Premere [OK/] per riascoltare il memo vocale o [Su] per registrarne uno nuovo.

Riproduzione di un memo vocale

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a Registrazioni vocali**.
2. Selezionare un memo vocale. Il memo selezionato viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel memo.
Destra	Consente di avanzare nel memo.
Volume	Regola il volume.
Giù	Interrompe la riproduzione.

Opzioni del memo vocale

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> dopo aver registrato o riprodotto un memo vocale.

- **Riproduci**: riproduce il memo vocale selezionato.
- **Registra**: registra un nuovo memo vocale.
- **Vai a Registrazioni vocali**: visualizza l'elenco dei memo vocali.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.

- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Browser *(Menu 3.5)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Homepage *(Menu 3.5.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico.

Uso del browser WAP

Premere [Su] o [Giù] per scorrere tra gli elementi del browser e premere [OK/] per selezionare un elemento.

Opzioni del browser

Da una pagina Web, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Accedi**: consente di accedere alla pagina Web collegata.
- **Vai alla homepage**: consente di tornare alla homepage.
- **Inserisci URL**: consente di inserire manualmente un indirizzo URL.
- **Vai**: consente di spostarsi nella cronologia delle pagine.
- **Ricarica**: consente di ricaricare la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Preferiti**: salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.

- **Invia URL con SMS**: invia l'indirizzo URL della pagina corrente tramite SMS.
- **Vista SmartFit**/**Vista Desktop**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Salva**: salva l'immagine selezionata o la pagina corrente.
- **Dettagli pagina**: visualizza le proprietà della pagina.
- **Opzioni browser**: consente di modificare le diverse impostazioni del browser.

  Cache: modifica la modalità di utilizzo della cache o cancella la cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.

  Cookie: modifica la modalità di accettazione dei cookie o li cancella. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviate ai server Web durante la navigazione in Internet.

  Preferenze: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.

  Certificati: visualizza i certificati del browser WAP.

  Informazioni sul browser: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Inserisci URL *(Menu 3.5.2)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

È possibile aggiungere l'URL immesso all'elenco dei preferiti selezionando **Aggiungi preferito**.

Preferiti *(Menu 3.5.3)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web o ai preferiti memorizzati durante la navigazione nel wireless web.

Aggiunta di un preferito

1. Premere <**Agg.**> oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi preferito**.
2. Immettere un nome per il preferito e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL e premere <**Salva**>.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Opzioni dei preferiti

Nella schermata dei preferiti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Accedi**: consente di accedere alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Vai alla homepage**: accede alla homepage.
- **Inserisci URL**: consente di inserire manualmente un indirizzo URL.
- **Modifica preferito**: consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Aggiungi preferito**: consente di aggiungere un nuovo preferito.
- **Invia URL con SMS**: invia l'URL del preferito tramite SMS.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Pagine salvate *(Menu 3.5.4)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate e salvate.

Selezionare un nome di pagina dall'elenco per visualizzare offline la pagina Web corrispondente.

Dall'elenco delle pagine salvate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Mostra**: consente di accedere alla pagina Web selezionata.
- **Modifica titolo**: consente di cambiare il nome per la pagina web selezionata.
- **Elimina**: elimina la pagina web selezionata o tutte le pagine.

Cronologia *(Menu 3.5.5)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Selezionare una pagina dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente.

Dalla cronologia, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Apri**: accede alla pagina Web selezionata.
- **Elimina**: elimina la pagina web selezionata o tutte le pagine.

Svuota cache *(Menu 3.5.6)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.

Impostazioni browser *(Menu 3.5.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web. È altresì possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 112

Mondo Java *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.

Avvio di un'applicazione Java

Selezionare **Giochi** → un'applicazione dall'elenco e seguire le istruzioni visualizzate. La procedura può variare a seconda dell'applicazione.

Opzioni delle applicazioni Java

Dall'elenco delle applicazioni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Avvia**: avvia l'applicazione selezionata.
- **Sposta in**: consente di spostare l'applicazione in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina l'applicazione selezionata o tutte le applicazioni, tranne i giochi integrati.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca l'applicazione per impedirne l'eliminazione oppure la sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'applicazione.
- **Autorizzazioni**: consente di configurare le impostazioni delle autorizzazioni per i servizi a pagamento, ad esempio accesso alla rete e SMS.
- **Aggiorna**: aggiorna l'applicazione alla versione più recente.
- **Invia informazioni con SMS**: invia l'indirizzo URL contenente l'applicazione tramite SMS.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per le applicazioni.
- **Impostazioni**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 112

Fusi orari *(Menu 3.7)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in un'altra parte del mondo.

Impostazione del fuso orario locale

1. Nella schermata Fusi orari, premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.
2. Selezionare **Fuso orario**.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città prescelta. Spostando la linea del fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
4. Premere <**Salva**>.
5. Premere <**Salva**> per salvare la città come fuso orario locale.

Aggiunta di un fuso orario

1. Nella schermata Fusi orari, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città prescelta. Spostando la linea del fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
3. Premere <**Salva**>.

Opzioni per l'applicazione Fusi orari

Nella schermata Fusi orari, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>.

- **Modifica**: consente di cambiare il fuso orario locale.
- **Aggiungi**: aggiunge un fuso orario.
- **Selez. come secondo orologio**/**Deselez. secondo orologio**: imposta il fuso orario selezionato per essere visualizzato sul display in un secondo orologio oppure annulla l'impostazione.
- **Imposta ora legale**: applica l'ora legale al fuso orario desiderato.
- **Elimina**: elimina il fuso orario selezionato.

- **Display**: consente di selezionare un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by. La modifica dell'orologio è possibile solo quando viene selezionato un fuso orario per l'orologio con doppio orario.

Sveglia *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di segnalazione per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare un tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: attiva la sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Ripeti**: selezionare una modalità di ripetizione.
   - **Tono sveglia**: selezionare la suoneria per la sveglia.
3. Premere <**Salva**>.

Spegnimento della sveglia

- Per una sveglia diversa da quella mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**Esci**> o [OK/].

  Premere un tasto qualsiasi, eccetto <**Esci**> e [OK/], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **Non attiva** sulla riga **Sveglia**.

3. Premere <**Salva**>.

Sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Sì**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calcolatrice *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per eseguire funzioni aritmetiche di base quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.
   - Premere <**.()**> per inserire un punto decimale o le parentesi.
   - Premere [*] o [#] per spostare il cursore.
2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione aritmetica prescelta.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [OK/*i*] per visualizzare il risultato.
5. Se necessario, ripetere dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

Convertitore *(Menu 3.10)*

Utilizzare questo menu per eseguire conversioni comuni quali lunghezza e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.

4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.
   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

☑ È possibile visualizzare e impostare i tassi valutari per il convertitore di valuta premendo <**Mostra tasso**>.

Timer *(Menu 3.11)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [OK/] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere un tasto qualsiasi quando squilla il timer.
- Premere [OK/] nella schermata del timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.12)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso.

1. Premere [OK/] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/] per fermare il cronometro. È possibile verificare un massimo di 4 intervalli.

Promemoria *(Menu 3.13)*

Utilizzare questo menu per preparare memo per questioni importanti e per poterli gestire.

Creazione di un memo

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Immettere il testo del memo e premere [OK/*i*].

Visualizzazione di un memo

1. Selezionare il memo da visualizzare.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altri memo.

Opzioni dei memo

Mentre si visualizzano i dettagli dei memo, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il testo del memo.
- **Invia con**: consente di inviare il memo selezionato tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il memo.
- **Stato memoria**: per verificare quanti memo sono stati creati.

SIM AT *(Menu 3.14)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM che supporta i menu SIM AT e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Yahoo search *(Menu 4)*

Il menu Yahoo search consente di avviare il motore di ricerca Yahoo per trovare informazioni, notizie, immagini, video o servizi locali del WAP.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Yahoo search**.

☑ La disponibilità di questo menu varia a seconda del gestore telefonico o del Paese.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS e MMS. È inoltre possibile accedere ai WAP push e ai messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare messaggi di testo comprendenti semplici immagini, immagini animate e melodie.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/].

☑
- Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.
- È possibile accedere a varie opzioni premendo <**Opzioni**>. ▶ sezione successiva

2. Immettere il numero del destinatario.
   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
3. Premere [OK/] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio SMS

Mentre si compone un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Solo invio**: invia il messaggio.
- **Salva e invia**: consente di inviare il messaggio e di salvarlo nella cartella **Posta inviata**.
- **Inserisci**: aggiunge un modello di testo, una voce della rubrica o un indirizzo URL preferito.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi melodia**: consente di aggiungere un file multimediale memorizzato nella memoria del telefono.
- **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o un elemento dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in una cartella di messaggi.
- **Selezione lingua**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Stile testo**: consente di modificare le caratteristiche del testo.
- **Modo inserimento**: consente di cambiare il modo di inserimento testo.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, videoclip e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Selezionare la riga **Oggetto**.

   ☑ È possibile utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ogni campo. ▶ sezione successiva

2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/].
3. Selezionare la riga **Immagine o video**.
4. Selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

   ☑ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare in base al gestore telefonico.
   • A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

5. Selezionare la riga **Suono**.
6. Selezionare **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
7. Selezionare la riga **Messaggio**.
8. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/].
9. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
10. Immettere il numero di telefono o l'indirizzo email del destinatario.
    Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
11. Premere [OK/] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio MMS

La seguente tabella mostra tutte le opzioni indipendentemente se un elemento è stato aggiunto o meno. È possibile selezionare le opzioni comuni nell'ultima cella della tabella:

Oggetto	• **Aggiungi**: consente di immettere l'oggetto del messaggio. • **Modifica**: modifica l'oggetto. • **Cancella oggetto**: rimuove l'oggetto del messaggio.
Immagine o video	• **Aggiungi immagine**/ **Aggiungi video**: consente di aggiungere un'immagine o un videoclip memorizzato nella memoria del telefono. • **Cambia immagine**/**Cambia video**: consente di sostituire un elemento aggiunto. • **Aggiungi da scheda memoria**: aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se è inserita una scheda di memoria nel telefono. • **Rimuovi multimedia**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.
Suono	• **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file audio salvato nella memoria del telefono. • **Cambia suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.

	• **Aggiungi da scheda memoria**: aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se è inserita una scheda di memoria nel telefono. • **Rimuovi suono**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.
Messaggio	• **Aggiungi**: consente di inserire il testo del messaggio. • **Modifica**: consente di modificare il testo. • **Cancella messaggio**: rimuove il testo del messaggio.
Elementi allegati	• **Visualizza**: apre l'elemento selezionato. • **Rimuovi**: rimuove l'elemento selezionato o tutti gli elementi.
Comune	• **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario. • **Invia**: invia il messaggio. • **Salva in**: consente di salvare il messaggio in una cartella di messaggi. • **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra]. • **Elimina pagina**: elimina una pagina.

Comune	• **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta la pagina tra le altre pagine. • **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o un elemento dell'agenda come allegato in formato dati.

Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o con problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

In questa cartella vengono memorizzati tutti i messaggi ricevuti.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo, verranno visualizzate le icone seguenti:

- : Messaggio SMS
- : Messaggio MMS
- : Notifica MMS (: recupero in corso, : recupero non riuscito)
- : WAP push dai server Web/Messaggio di configurazione, contenente parametri di rete del gestore telefonico
- : Messaggio CB del gestore telefonico
- : Ricevuta di consegna per i messaggi inviati

- Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare messaggi con contenuto WAP.
- L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità.

Per visualizzare un messaggio, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Selezionare il messaggio desiderato.
2. Premere [*] o [#] per visualizzare altri messaggi.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

Messaggi SMS

- **Rispondi con SMS**: consente di rispondere al mittente con SMS.
- **Rispondi con MMS a**: consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva il contenuto multimediale contenuto nel messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca. È possibile proteggere solo i messaggi salvati nella memoria del telefono.
- **Blocca numero**: consente di aggiungere il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati per rifiutarne i messaggi.

Messaggi MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.

- **Rispondi con SMS**: consente di rispondere al mittente con SMS.
- **Rispondi con MMS a**: consente di rispondere al mittente o al mittente e a tutti gli altri destinatari tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva il contenuto multimediale contenuto nel messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare al telefono la configurazione specificata nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.

Messaggi WAP Push

- **Vai a URL**: connette all'indirizzo URL specificato nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.

Messaggi CB

- **Salva**: salva il messaggio nella memoria del telefono.

- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Ricevute consegna

- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dalla ricevuta.
- **Elimina**: elimina la ricevuta.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca la ricevuta per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando si seleziona un messaggio, questo si apre nel modo Modifica per poterlo modificare e inviare.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo, verranno visualizzate le icone indicate di seguito.

- : in fase di invio
- : invio impossibile

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Invia di nuovo**: consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Posta inviata *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Cartelle personali *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.

Creazione di una nuova cartella

1. Premere <**Sì**>.
2. Immettere un nome per la cartella e premere <**OK**>.

Uso delle opzioni della cartella

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco delle cartelle.

- **Apri**: apre la cartella selezionata.
- **Aggiungi cartella**: aggiunge una nuova cartella.

- **Rinomina cartella**: modifica il nome della cartella selezionata.
- **Elimina**: elimina la cartella selezionata.

Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare dei modelli per i messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Modelli SMS *(Menu 5.3.1)*

È possibile accedere ai modelli di testo integrati o crearne di nuovi con le frasi usate di frequente, in modo da utilizzarli durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere <**OK**>.

Opzioni per i modelli

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli.

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia SMS**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio utilizzando il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

È possibile accedere ai modelli MMS integrati o a quelli salvati, in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli.

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di inviare il modello tramite MMS.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premere [OK/*i*] per selezionare le cartelle di messaggi da cancellare.
   Premendo il tasto due volte si visualizzano i tipi di messaggio, in modo da poter specificare quelli da cancellare.
2. Premere <**Cancella**>.
3. Premere [OK/*i*] per selezionare la cartella di controllo **Con protezione** per eliminare i messaggi bloccati, quindi premere <**Sì**>.
4. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo dei servizi di messaggistica.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni predefinite per gli SMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi SMS:
  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.
  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

Supporto caratteri: consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. Quando si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'uso della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

Selezione connessione: selezionare **GSM** o **GPRS preferito** , a seconda della rete.

- **Elenco bloccati**: consente di specificare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profilo corrente**: consente di selezionare un profilo di impostazione SMS.
- **Impostazioni profilo**: consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

Destinatario predef.: consente di immettere la destinazione predefinita, che sarà visualizzata nel primo campo del campo dei destinatari.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Validità: consente di impostare la durata della memorizzazione del messaggio nel server SMS.

Nome impostazioni: immettere un nome per il profilo.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni predefinite per gli MMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

  Ora consegna: consente di impostare un tempo di ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Dim. MMS in uscita: consente di selezionare una dimensione massima per i messaggi. Le dimensioni disponibili dei messaggi variano a seconda del Paese.
- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

  Rifiuta mittente sconosciuto: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Pubblicità consentita: accetta la pubblicità.

  Informazioni consentite: accetta messaggi informativi.

  Ricevuta consentita: consente alla rete di informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

  Ricezione con propria rete: determina se il telefono riceve automaticamente i nuovi messaggi quando ci si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

Ricezione in roaming: determina se il telefono riceve automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni elencate di seguito.

- **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
- **Automatico**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
- **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.

- **Elenco bloccati**: consente di specificare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profilo**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per gli MMS. È altresì possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 112

WAP push *(Menu 5.5.3)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione dei WAP push dal server Wireless Web.

- **Ricezione**: consente di impostare se si riceveranno i WAP push dal server Web.
- **Blacklist**: gestisce gli indirizzi dei server da bloccare.

Messaggi CB *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi CB.

- **Ricezione**: consente di impostare se si riceveranno i messaggi CB.
- **Elenco canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua**: selezionare la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi CB.

Messaggi SOS *(Menu 5.6)*

In una condizione di emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS a familiari o amici per ricevere aiuto. Si può anche ricevere un messaggio SOS da altre persone che si trovano in una condizione di emergenza. Usare questo menu per specificare le opzioni per inviare e ricevere i messaggi SOS.

Opzioni di invio *(Menu 5.6.1)*

È possibile impostare le opzioni per i messaggi SOS.

- **Invio SOS**: consente di attivare o disattivare la funzione Messaggi SOS. Quando il servizio è attivato, sul display in modo stand-by appare l'icona [ ]. Per inviare un messaggio SOS, premere [Volume] 4 volte nel modo stand-by, con il telefono chiuso.

  Mentre il telefono sta tentando di inviare un messaggio SOS, diventa rosso e non sarà possibile accedere alle funzioni di menu. Per usare il telefono in modo normale, premere [ ] e osservare l'icona tornare blu.

- **Destinatari**: immettere i numeri di telefono a cui si desidera inviare i messaggi SOS.
- **Ripetizioni**: impostare il numero di volte in cui il telefono rinvia il messaggio SOS.
- **Messaggio**: selezionare il testo del messaggio SOS.

  È possibile visualizzare la guida su schermo premendo <**Opzioni**> e selezionando **Guida**.

Opzioni di ricezione *(Menu 5.6.2)*

È possibile impostare se il telefono utilizza il tipo di avviso prestabilito (sirena e messaggio di avviso) per i messaggi SOS in arrivo. Se si seleziona **Normale**, il telefono utilizza l'impostazione per la suoneria messaggi.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria utilizzata da ciascuna cartella di messaggi.

Gestione file *(Menu 6)*

Il menu **Gestione file** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni contenuti nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Gestione file**.

☑ In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso.

Immagini

Utilizzare questo menu per visualizzare sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate ricevute nei messaggi o importate dal PC.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altre immagini.

Visualizzazione di una presentazione

1. Selezionare **Foto**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezionare un'opzione di velocità. La presentazione ha inizio.

4. Premere <**Stop**> per interrompere la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine. Le opzioni disponibili possono variare a seconda del file selezionato.

- **Elenco**: ritorna all'elenco delle immagini.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display principale o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se una scheda di memoria è inserita nel telefono.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Video

Utilizzare questo menu per visualizzare i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal PC.

I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip. Viene riprodotto il video selezionato.

Durante la riproduzione, utilizzare i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Volume	Regola il volume.
Giù	Interrompe la riproduzione.

Opzioni per i videoclip

Dopo aver riprodotto un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>. Le opzioni disponibili possono variare a seconda del file selezionato.

- **Elenco**: ritorna all'elenco dei videoclip.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Imposta come sfondo**: imposta il videoclip, se salvato come file 3gp, come sfondo per il display principale.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se una scheda di memoria è inserita nel telefono.

- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Musica

Utilizzare questo menu per accedere ai file musicali scaricati o importati dal PC.

Riproduzione di un file musicale

Selezionare un file. Si apre il lettore musicale e viene riprodotto il file selezionato. ▶ p. 47

Suoni

Utilizzare questo menu per visualizza memo vocali registrati e file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal PC.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Selezionare un clip audio. Viene riprodotto l'audio selezionato. Per un memo vocale, vedere **Memo vocale**. ▶ p. 53

Opzioni per i suoni

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dopo aver riprodotto un clip audio. Le opzioni disponibili possono variare a seconda del file selezionato.

- **Elenco**: ritorna all'elenco dei suoni.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare il suono come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se una scheda di memoria è inserita nel telefono.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Altri file

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono. Fra i formati di file non supportati vi sono .doc, .ppt e .txt.

Dall'elenco dei file, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Invia con Bluetooth**: consente di inviare il file tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in scheda memoria**: sposta il file in una scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se una scheda di memoria è inserita nel telefono.

- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se una scheda di memoria è inserita nel telefono.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Scheda memoria

Utilizzare questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questo menu è disponibile solo se una scheda di memoria è inserita nel telefono.

☑ Il telefono è predisposto per l'impiego di schede di memoria con formattazione FAT16. Se si inserisce una scheda di memoria con formattazione FAT32, il telefono chiede di riformattarla. In caso contrario, non sarà possibile accedere alla scheda dal telefono.

Stato memoria

Utilizzare questo menu per visualizzare le informazioni sulla memoria per gli elementi multimediali contenuti nel telefono o in una scheda di memoria. Per la memoria del telefono, premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare lo stato di memoria per dimensione o numero di elementi.

Agenda *(Menu 7)*

Il menu **Agenda** consente di organizzare le proprie pianificazioni.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Agenda**.

Selezione di un giorno sull'agenda

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzata l'agenda in vista Mese con la data odierna indicata da un riquadro grigio.

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [Volume] per spostarsi di un mese alla volta.

Creazione di un elemento

È possibile creare nell'agenda appuntamenti, anniversari e cose da fare.

1. Selezionare una data sull'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → un tipo di elemento.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'elemento.

Consultazione dell'agenda

Dopo aver pianificato gli eventi per il giorno specificato, le relative icone e il numero di eventi per tale giorno vengono visualizzati nella parte inferiore dell'agenda.

- : programma
- : anniversario
- : cose da fare

Visualizzazione di un elemento

1. Selezionare una data sull'agenda per visualizzare gli elementi di tale giorno.
2. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un elemento.

- **Modifica**: consente di modificare l'elemento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Invia con**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Elimina**: elimina l'elemento selezionato.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni della memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Opzioni per l'agenda

Dall'agenda, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni.

- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Vai a**: consente di selezionare la data corrente o una data specifica.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo.

- **Elimina**: elimina gli elementi memorizzati nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

  ☑ È possibile eliminare le voci ricorrenti solo nella Vista giornaliera.

- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli elementi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Visualizzazione di elementi in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giorno o Vista settimana. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modalità di visualizzazione** → una modalità di visualizzazione.

Vista giorno

È possibile visualizzare gli elementi per la data selezionata. Possono apparire le icone seguenti per indicare lo stato dell'elemento:

- : Sveglia impostata
- : Elemento ricorrente
- : Priorità attività (rosso: alta, blu: normale, grigio: bassa)
- ☑ : Attività completata

Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.

Vista settimana

È possibile visualizzare gli elementi per la settimana selezionata. Una cella grigia sull'orario indica la presenza di un'attività programmata.

Selezionare una cella sulla data desiderata.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile usare la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [📷].

- Non fotografare le persone o non registrare video di persone senza il loro permesso.
- Non scattare foto o registrare video dove non è consentito.
- Non fotografare, o filmare video, in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto in varie modalità. La fotocamera crea foto in formato jpeg.

- se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o in controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** oppure tenere premuto [📷].
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <📝>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 92
3. Premere [OK/ℹ] o [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.

4.

Per	Premere
accedere alle opzioni per le foto	<**Opzioni**>.
inviare la foto tramite MMS	[OK/].
eliminare la foto	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo cattura	<**Antepr.**>.

Opzioni per la fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, premere <> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo scatto: scatta una foto in modalità normale. È possibile selezionare se salvare automaticamente la foto o meno.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.

  Mosaico: scatta più immagini e le salva in una cornice. È possibile selezionare la disposizione e la modalità di scatto.
- **Effetti**: consente di modificare il tono dei colori o di applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Timer**: consente di impostare un intervallo di tempo prima che la fotocamera scatti la foto.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**.
- **Impostazioni fotocamera**: consente di modificare le impostazioni predefinite per scattare foto.

Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni delle foto.
Qualità: consente di selezionare la qualità delle foto.
Mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.
Programmi scena: consente di stabilire se utilizzare il modo Scatto notturno.
Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si rilascia il tasto dell'otturatore.
Suono zoom: attiva o disattiva l'effetto sonoro per lo zoom.
Suono luminosità: attiva o disattiva l'effetto sonoro per la regolazione della luminosità.

- **Comandi rapidi fotocamera**: consente di mostrare le funzioni dei tasti utilizzabili in modalità cattura.

Uso della tastiera in modalità cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera in modalità cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù/ Volume	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo Registra. ▶ p. 93
2	Cambia le dimensioni delle foto.
3	Cambia la qualità delle foto.
4	Cambia la modalità di scatto.
5	Modifica il tono dei colori o applica un effetto speciale.

Tasto	Funzione
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
0	Passa alla cartella **Foto**.
#	Cambia la schermata di anteprima.

Registrazione di un video

È possibile registrare un videoclip delle immagini riprese dalla fotocamera e visualizzate sullo schermo.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo cattura, premere [**1**].
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della videocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della videocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 94
3. Premere [OK/] o [ ] per avviare la registrazione.
4. Premere [OK/], < > o [ ] per interrompere la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **Videoclip**.
5.

Per	Premere
riprodurre il videoclip	[OK/].
accedere alle opzioni per i video	<**Opzioni**>.
eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.

5. Per	Premere
tornare al modo registrazione	<**Antepr.**>.

Opzioni per la fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione, premere <> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Scatta foto**: passa alla modalità cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono dei colori o di applicare un effetto speciale.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un videoclip.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **Videoclip**.
- **Impostazioni videocamera**: consente di modificare le impostazioni indicate di seguito per la registrazione di video.

  Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del video.

  Mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.

  Registrazione audio: consente di registrare un video con audio.

  Suono zoom: attiva o disattiva l'effetto sonoro per lo zoom.

  Suono luminosità: attiva o disattiva l'effetto sonoro per la regolazione della luminosità.
- **Comandi rapidi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Uso della tastiera nel modo registrazione

È possibile utilizzare la tastiera per personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù/ Volume	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo cattura. ▶ p. 90
2	Cambia le dimensioni del videoclip.
5	Modifica il tono dei colori o applica un effetto speciale.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
0	Passa alla cartella **Videoclip**.
#	Cambia la schermata di anteprima.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono.

- **Aggiornamento fuso orario in corso**: selezionare un modo di aggiornamento della data e ora correnti.

Chiedi prima: il telefono leggerà il codice MCC (Mobile Country Code) dalla rete e aggiornerà automaticamente l'ora con quella del Paese in cui ci si trova quando si viaggia all'estero. Prima dell'aggiornamento, il telefono chiede se si desidera aggiornare data e ora.

☑ Le informazioni sull'ora potrebbero non venire aggiornate, quando ci si sposta da un fuso orario all'altro all'interno di uno stesso Paese.

Solo manuale: è possibile impostare manualmente data e ora.
Automatica: il telefono riceverà le informazioni su data e ora dalla rete.

- **Fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario.
- **Ora legale**: selezionare questa opzione per applicare l'ora legale.
- **Imposta ora**: immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Imposta data**: immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato della data.
- **Giorno iniz. del calendario**: imposta il giorno della settimana con cui inizia l'agenda.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

☑ La disponibilità di alcuni menu varia a seconda del proprio gestore telefonico.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare la lingua per la visualizzazione del testo. Se si seleziona **Automatico**, il telefono utilizza la stessa lingua della scheda SIM.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Menu rapido *(Menu 9.2.3)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per cambiare le assegnazioni dei tasti di scelta rapida per i tasti [Giù], [Sinistra] o [Destra]. [Su] è fissato come collegamento diretto al Menu personale.

Assegnazione di un menu rapido

1. Selezionare il tasto da utilizzare come collegamento rapido.
2. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Opzioni per il menu rapido

Premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un'assegnazione di menu rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni dei menu rapidi.

Menu personale *(Menu 9.2.4)*

Si può predefinire un proprio menu utilizzando i propri menu preferiti, a cui si può accedere facilmente premendo [Su] nel modo stand-by.

Impostazione degli elementi del menu personale

1. Selezionare una voce da cambiare.
2. Selezionare la voce di menu desiderata.

Uso delle opzioni dell'elemento

Premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Assegna**: consente di assegnare un elemento.
- **Cambia**: cambia l'elemento selezionato.
- **Rimuovi**: rimuove la voce selezionata.
- **Rimuovi tutto**: rimuove tutte le voci del menu personale.

Tasto volume *(Menu 9.2.5)*

Usare questo menu per impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [Volume] all'arrivo di una chiamata.

È altresì possibile impostare se il telefono invia un messaggio SMS al chiamante quando la chiamata viene rifiutata.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.6)*

Utilizzare questo menu per modificare altre impostazioni per l'uso del telefono.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Flip attivo**: consente di attivare la risposta automatica alla chiamata quando si apre il telefono.
- **Risposta ogni tasto**: consente di impostare la risposta automatica alla chiamata premendo un qualsiasi tasto, tranne <**Rifiuta**> e [☎].

Modo non in linea *(Menu 9.2.7)*

Usare questo menu per commutare il telefono al Modo non in linea o per far ritorno al modo in linea.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e illuminazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile impostare la schermata di stand-by sul display principale.

- **Display principale**: consente di selezionare un'immagine o un videoclip da visualizzare sul display principale. È altresì possibile selezionare un'immagine attivata con il rilevamento del movimento, da **Sfondo in movimento**. Gli oggetti nell'immagine rilevano il movimento e si muovono di conseguenza.
- **Sfondo calendario**: consente di impostare il telefono in modo da visualizzare il calendario del mese corrente.
- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione per il testo. Se non si desidera visualizzare il testo, selezionare **Non attivo**.
- **Modo testo**: consente di selezionare un tipo di carattere.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore per i caratteri.
- **Logo grafico**: imposta il telefono in modo da visualizzare un'icona grafica invece del logo del gestore. Disponibile solo se è stata ricevuta un'icona grafica in un messaggio.

Stile menu principale *(Menu 9.3.2)*

È possibile selezionare uno stile di visualizzazione della schermata del menu principale.

Aspetto *(Menu 9.3.3)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità *(Menu 9.3.4)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Retroilluminazione *(Menu 9.3.5)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display restano attivi quando il telefono non è usato.

- **Normale**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta accesa.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane acceso in modo attenuato. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.
- **Mostra icone esterne**: consente di visualizzare o meno le icone sul display esterno dopo lo spegnimento.

Colore caratteri composizione *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni per i numeri immessi e il colore dello sfondo del display durante la composizione.

Stile orologio *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare un tipo di orologio da visualizzare sulla schermata di stand-by. La modifica dell'orologio è possibile solo quando viene selezionata la visualizzazione di un secondo orologio per un secondo fuso orario.

Mostra informazioni chiamante
(Menu 9.3.8)

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente. Per impostare il display esterno affinchè mostri le informazioni sul chiamante, selezionare **Sul display esterno**.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata in arrivo *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate.
- **Volume suoneria**: consente di selezionare il volume per la suoneria.
- **Segnalazione chiamate**: consente di specificare il tipo di avviso da utilizzare per informare della presenza di chiamate in entrata.

Tono tasti *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per i messaggi in arrivo in base al tipo di messaggio.

- **Tono**: consente di selezionare un tono per i messaggi.

- **Segnalazione chiamate**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power On/Off *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Modo silenzioso *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avviso per un evento specifico nel modo silenzioso.

Toni extra *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per personalizzare i toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare l'emissione di un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore**: il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra popup.

Servizi di rete *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.5.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona di servizio o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Spostarsi sulla riga **Trasferisci a** ed immettere il numero a cui vengono deviate le chiamate.
5. Se è stata selezionata la voce **Nessuna risposta**, passare alla riga **secondi** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
6. Premere <**Selez.**>.

Blocco chiamate *(Menu 9.5.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.

- **Internazionali tranne propria rete**: consente solo le chiamate ai numeri del Paese estero in cui ci si trova e quelle verso la propria rete nazionale.
- **Entranti**: impedisce tutte le chiamate entranti.
- **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate in entrata quando si utilizza il telefono al di fuori del Paese di origine.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
- **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Selez.**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.5.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva**. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.5.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.5.5)*

Questo servizio di rete consente di nascondere il proprio numero di telefono alla persona che si sta chiamando. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

☑ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria *(Menu 9.5.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

- **Ascolta messaggi**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero casella vocale**: immettere il numero della segreteria.

☑ Prima di accedere al centro servizi della cartella vocale, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.5.7)*

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattare il proprio gestore telefonico.

- **Elenco indici**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo chiuso di utenti.
- **Accesso esterno**: consente chiamate a numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.

- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.
- **Disattiva**: consente di disattivare i numeri indice CUG attivati.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth è possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da una postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa massima potrebbe diminuire.
- Per prestazioni ottimali, si consiglia di non usare la funzione Bluetooth mentre si usano le funzioni multimediali.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il telefono.

Opzioni per le funzioni Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni elencate di seguito.

- **Attivazione**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di cercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente ad altri dispositivi Bluetooth di rilevare il proprio telefono oppure di nascondere la visibilità del proprio telefono.

- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono che verrà poi visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo sicuro**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu **Bluetooth**, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.
   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco di dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:
   - : Telefono cellulare
   - : Auricolare stereo
   - : Kit vivavoce o auricolare mono
   - : Stampante
   - : PDA
   - : Computer
   - : Dispositivo sconosciuto

   Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:
   - Grigio per dispositivi non abbinati
   - Blu per dispositivi associati
   - Arancione per dispositivi attualmente collegati al telefono
3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.
   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni per i dispositivi

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Collega**: consente di collegarsi a un auricolare o kit vivavoce.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco dei servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo**/**Dispositivo non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Sicurezza *(Menu 9.7)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/ PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.7.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che si accende il telefono occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per cambiare il PIN, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.7.3)*

Utilizzare questo menu per bloccare il telefono e per impedirne l'uso non autorizzato. Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per accedere a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.
Se l'opzione di privacy è attivata, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

Blocco SIM *(Menu 9.7.6)*

Questo menu consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di una password di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire la password.

Modalità FDN *(Menu 9.7.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco FDN.

Cambia PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzare questo menu per cambiare il codice PIN2.

Mobile tracker *(Menu 9.7.9)*

Quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda SIM, il telefono invia automaticamente un messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici. È possibile controllare il numero di telefono da cui vengono inviati i messaggi e localizzare così il telefono. Questa funzione è utile quando il telefono viene rubato o perso.

☑ **ATTENZIONE**
La funzione "Mobile tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito.

☑ **ATTENZIONE** (continua)
La funzione "Mobile tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

☑ **ATTENZIONE** (continua)
È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS.

1. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.
2. Inserire le informazioni nei campi indicati di seguito.
   - **Mobile tracker**: attivare o disattivare la funzione Mobile tracker.

- **Destinatari**: immettere i numeri di telefono a cui si desidera inviare i messaggi di localizzazione.
- **Mittente**: inserire il nome del mittente.
- **Messaggio**: visualizzare il testo del messaggio di localizzazione predefinito.

3. Al termine, premere <**Salva**>.
4. Premere <**Accetta**> se si accettano i termini e le condizioni del servizio elencato sullo schermo.

Connessioni *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS.

☑ Per impostazione predefinita il telefono si collega alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzioni browser WAP e MMS.

Creazione di un profilo

1. Premere <**Nuovo**>. Se un profilo è già stato salvato, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuova connessione**.
2. Impostare i parametri per il profilo:
   - **Nome profilo**: immettere un nome per il profilo.
   - **Homepage**: immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
   - **Proxy**: consente di attivare o disattivare il server proxy.
   - **Indirizzo IP**: immettere l'indirizzo IP del server proxy.

- **Porta**: immettere il numero di porta del server proxy.
- **Durata ritardo**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
- **DNS**: attivare o disattivare gli indirizzi DNS (Domain Name Server).
- **DNS1** e **DNS2**: specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.
- **Connessione**: selezionare il tipo di connessione di rete.
- **Impostazioni avanzate**: consente di modificare le opzioni avanzate. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione della connessione.
  *Se la connessione è impostata su **GPRS**:*
  APN: immettere il nome del punto di accesso.
  Username: immettere la username.
  Password: immettere la password di accesso.
  *Se la connessione è impostata su **GSM**:*
  Numero di telefono: immettere il numero di telefono PPP.
  Username: immettere la username.
  Password: immettere la password di accesso.
  Tipo accesso: selezionare il tipo di chiamata per la trasmissione dati.

3. Premere <**Salva**> per salvare il profilo.

Opzioni per i profili

Premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il profilo selezionato.
- **Elimina**: elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione**: consente di aggiungere un nuovo profilo.

Ripristino impostazioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni del telefono.

1. Premere [OK/i] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Reimp.**>
3. Premere <**OK**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 109

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Inserisci password"

- La funzione automatica di blocco è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Immettere PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Immettere PUK"

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio" o "Servizio non disponibile"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.

- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso. ([ ] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Accertarsi di non avere disattivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Attenzione Batt. scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzare la funzione **Cerca nome** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- Pulire i contatti sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici.

I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,748 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente.

Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con un panno morbido.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A
ABC, modo, immissione testo • 30
Accensione/spegnimento
    microfono • 37
    telefono • 8
Agenda
    consultazione • 87
    creazione di elementi • 87
    eliminazione di elementi • 88, 89
    modifica del modo di visualizzazione • 89
Aggiornamento automatico di data e ora • 96
Aspetto, colore • 100
Attivo, flip 98
Audio • 101
Automatica, riselezione • 98
Avvisi in chiamata • 102
Avviso di chiamata • 104

B
Batteria
    inserimento • 8
    precauzioni • 119
    ricarica • 7
Biglietto da visita • 44
Bioritmo • 49
Blocco
    scheda SIM • 110
    telefono • 109
Blocco, chiamate • 103
Bluetooth
    impostazioni • 106
    invio di dati • 27
    ricezione di dati • 28
Browser WAP
    homepage, accesso • 55
    preferiti • 56

C
Calcolatrice • 62
Calorie, verifica • 51
Caratteri, immissione • 30
CB, messaggi • 72, 79
Chiamata, costo • 41
Chiamate
    avviso • 104
    blocco • 103
    esecuzione • 33
    in attesa • 35
    rifiuto • 34
    riselezione • 33
    risposta • 34
    trasferimento • 38, 103
Chiamate di emergenza • 123
Composizione, impostazione • 100
Conferenza telefonica • 38

Configurazione, messaggi • 70
Connessione
    Bluetooth • 106
Connessione, profili • 112
Connessione, tono • 102
Contapassi • 52
Contatti
    aggiunta • 42
    eliminazione • 42, 45
    ricerca • 41
Convertitore • 62
Creazione messaggi
    MMS • 66
    SMS • 65
Cronometro • 63

D

Data, impostazione • 96
Display
    aspetto, colore • 100
    icone • 11
    impostazioni • 99
    lingua • 97
Display *(continua)*
    luminosità • 100
    sfondo • 99
DRM (Digital Rights Management) • 81
DST (Ora legale) • 60
DTMF, invio toni • 37
Durata chiamate • 40

E

Effettuate, chiamate • 40
Elenco bloccati
    MMS • 79
    SMS • 77
Elenco rifiutati
    MMS • 79
    SMS • 77
Eliminazione
    contatti • 42, 45
    file musicali • 49
    immagini • 82
    MMS • 72, 74, 76
    registro chiamate • 39
Eliminazione *(continua)*
    SMS • 71, 74, 76
    suoni • 85
    video • 83
    voci dell'agenda • 88, 89

F

FDN (Fixed Dial Number), modo • 110
File musicali
    download • 46
    riproduzione • 47
Foto
    eliminazione • 82
    scatto • 90
    visualizzazione • 81
Fotocamera
    registrazione video • 93
    scatto foto • 90
Funzione tasto volume • 98
Funzioni dei tasti • 10
Fusi orari • 59

G
Gestione file • 81
Gruppi di chiamanti • 43
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 105

I
Icone • 11
ID chiamante • 101, 105
Immagini
eliminazione • 82
visualizzazione • 81
Impostazioni di sicurezza • 108
In attesa, chiamata • 35
Iniziale, messaggio • 97
Inserimento della
batteria • 8
scheda di memoria • 29
scheda SIM • 7
Internazionali, chiamate • 33
Internet • 56
Inviati, messaggi • 74

J
Java • 58

L
Lingua, selezione • 97
Lista della spesa • 52

M
Memo vocale • 53
Menu
accesso • 13
panoramica • 5
Menu personale • 97
Menu rapido • 97
Menu, stile • 99
Messaggi
CB • 72, 79
configurazione • 72
MMS • 66, 71
segreteria • 105
SMS • 65, 71
SOS • 80
Messaggi MMS
creazione/invio • 66
eliminazione • 72, 74
impostazione • 77
visualizzazione • 70
Messaggi SMS
creazione/invio • 65
eliminazione • 71, 74
impostazione • 76
visualizzazione • 70
Messaggio, SOS • 80
Mobile tracker • 110
Modelli, messaggio • 75
Modo non in linea • 9
Modo silenzioso
accesso • 16
impostazione • 102
Musica, lettore • 46

N
Nomi
memorizzazione • 42
ricerca • 41

Numeri
memorizzazione • 42
ricerca • 41

O
Ora, impostazione • 96

P
Password, modifica
blocco chiamate • 104
telefono • 109
Perse, chiamate • 40
PIN
cambio • 109
verifica • 109
PIN2, modifica • 110
Posta in arrivo, messaggi • 70
Posta in uscita • 73
Power on/off, tono • 102
Privacy, impostazione • 109
Problemi, risoluzione • 115
Programma rosa • 51

R
Rapporto altezza/peso • 50
Registrazione
memo vocali • 53
video • 93
Registro chiamate
effettuate • 40
perse • 40
ricevute • 40
Rete, selezione • 104
Rete, servizi • 102
Ricevute, chiamate • 40
Ricevuti, messaggi • 70
Ripristino del telefono • 114
Riselezione
automatica • 98
manuale • 33
Risposta
chiamata • 34
seconda chiamata • 36
Risposta ogni tasto • 98
Roaming • 104
Rubrica
eliminazione • 42, 45
gestione • 45
opzioni • 42
ricerca • 41
selezione rapida • 44

S
Salute e sicurezza • 117
Scheda di memoria
accesso ai file • 86
inserimento • 29
SDN (Numeri di servizio) • 46
Seconda chiamata
esecuzione • 35
risposta • 36
Segnale minuti • 102
Segreteria • 105
Selezione rapida • 44
Sfondo • 99
Sicurezza
informazioni • 117
Sicurezza stradale • 120

SIM, scheda
    blocco • 110
    inserimento • 7
Stato memoria
    gestione file • 86
    messaggi • 81
    rubrica • 45
Stile personale, selezione • 49
Suoneria
    chiamata • 101
    messaggio • 101
Suoneria messaggi • 101
Suoni
    eliminazione • 85
    riproduzione • 84
Sveglia • 61

T
T9, modo immissione testo • 31
Telefono
    accensione/spegnimento • 9
Telefono *(continua)*
    apertura dell'imballaggio • 6
    blocco • 109
    cura e manutenzione • 125
    display • 11
    icone • 11
    impostazioni • 96
    panoramica • 6
    password • 109
    ricarica • 7
    ripristino • 114
    tasti • 10
Testo, immissione • 30
Timer • 63
Toni dei tasti
    tipo • 101
    volume • 14
Tono squillo, impostazione • 101
Tono, errore • 102
Trasferimento, chiamate • 103
Tutte le chiamate • 39

U
Ultimo numero, riselezione • 33

V
Video
    eliminazione • 83
    registrazione • 93
    riproduzione • 83
Vivavoce • 36
Volume
    auricolare • 35
    tono squillo • 101

W
WAP push • 72, 79

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-E570

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK CE 0168
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 11. 06 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.